


HF-serie RD734 t/m RD737

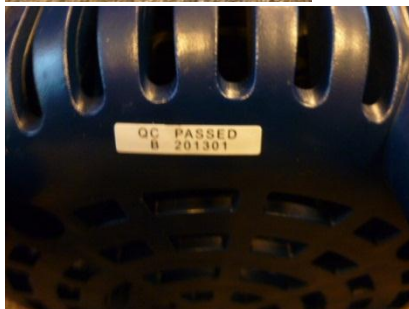

N: Pomp. Positie productlabel

E: Pump. Position Product label

D: Pumpe. Position des Produkt Labels

F: Pompe. Position étiquette de produit

N: Voorbeeldfoto Productlabel

Neem een foto van de Productlabel

E: Example picture Product label

Take a picture of the Product label

D: Beispiel-Foto des Produktlabels

Machen Sie ein Foto von dem Produktlabel

F: Photo par exemple étiquette de produit

Prendre une photo de l'étiquette du produit

N: Positie kwaliteitslabel. Onderzijde Pomp

E: Position Quality label. Bottom pump

D: Position des Qualitäts Labels. Unterseite Pumpe.

F: Position label de qualité. Bas pompe

N: Voorbeeldfoto kwaliteitslabel

Neem een foto van de kwaliteitslabel

E: Example picture Quality label

Take a picture of the Quality label

D: Beispiel-Foto des Qualitäts Labels

Machen Sie ein Foto von dem Qualität Label

F: Photo par exemple label de qualité

Prendre une photo de l'étiquette de qualité

HF-serie RD734 t/m RD737



N: Pomp
E: Pump
D: Pumpe
F: Pompe

N: Schroeven van de kop verwijderen.
E: Remove the screws from the head.
D: Schrauben vom Kopf entfernen.
F: Déposez les vis du carter de coupe.

N: Schroeven van de korf verwijderen.
E: Remove the screws from the cover.
D: Schrauben von Korb entfernen.
F: Déposez les vis du carter de panier.

N: Schroeven van pomphuis verwijderen.
E: Remove the screws from pump house.
D: Schrauben von Pumpengehäuse entfernen
F: Déposez les vis du carter de pompe.

N: Rotor uit pomphuis nemen
E: Remove rotor from pump house
D: Rotor von Pumpenhouse entfernen
F: Retirez le rotor du carter de pompe

N: Voorbeeldfoto rotor en motor
Neem een foto van de rotor en motor
E: Example picture rotor and motor
Take a picture of the rotor and motor
D: Beispiel-Foto Rotor und Motor
Machen Sie ein Foto von dem Rotor und Motor
F: Photo par exemple rotor et moteur
Prendre une photo du rotor et du moteur