Heissner®

Germany

FPU 7000-00

7000 l

230V/12V · 9W

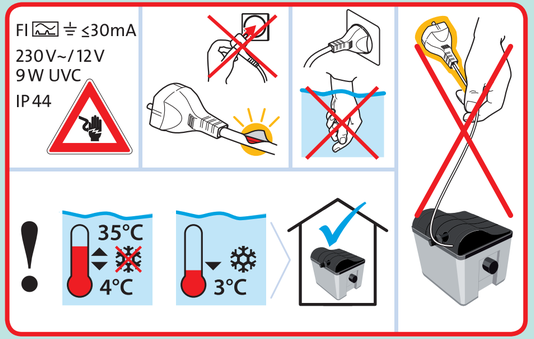

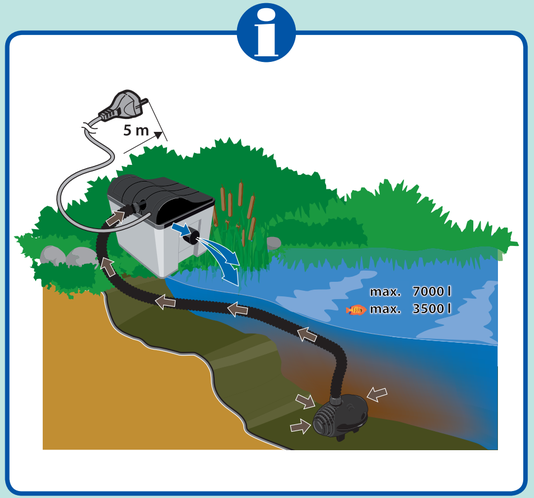

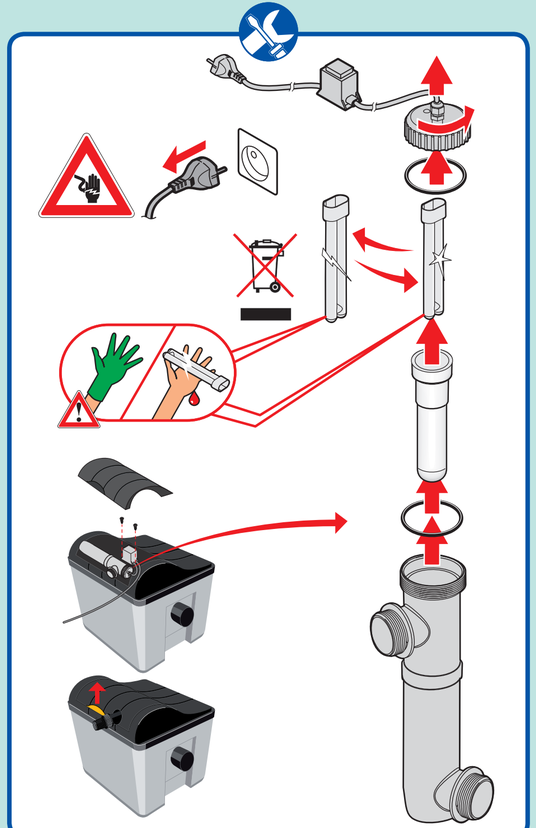

GARANTIEURKUNDE · DOCUMENT DE GARANTIE · GARANTIECERTIFICAAT · GARANTIBEVIS · WARRANTY CERTIFICATE
CERTIFICATO DI GARANZIA · CERTIFICADO DE GARANTÍA · DIGIGARANCIJOS DOKUMENTAS · GARANCIJSKI LIST
ZÁRUČNÍ LIST · ZÁRUČNÝ LIST · GARANCIJAS DOKUMENTS · ŠVIADECTWO GWARANCYJNE · CHAEÉTEJCTBO O ГАРАНТИИ · TAKUUTODISTUS
GARANTIBEVIS · GARANCIJSKI DOKUMENT · GARANTIJAS APLIECĪBA · GARANTINIUOTAS LIUDIJIMAS · GARANTI BELGESİ

(A) Wir übernehmen für den unsachgemäß gearbeiteten Artikel eine Garantie gemäß den umstehenden Bedingungen für den Zeitraum ab dem eingetragenen Kaufdatum (alternativ: Kaufbeleg oder Quittung).
(C) Nous assumons la garantie de l'article cité ici, conformément aux conditions nommées, pour une durée valable à partir de la date d'achat (alternative : bon d'achat ou reçu).
(B) We geven garantie op het genoemde artikel volgens de beschreven voorwaarden voor de vastgelegde tijd na de datum van aankoop (alternatief: aankoopbewijs of aankoopbon).
(D) Vi yder os garanti for den nævnte artikel i overensstemmelse med de nævnte betingelser i den fastsatte periode efter købsdatoen (alternativ: købsbevis eller kvittering).
(E) We assume a warranty for the articles named overleaf according to the terms overleaf for the time period beginning on the registered date of purchase (from receipt or other proof of purchase).
(F) Per il suddetto articolo prestiamo garanzia in conformità alle condizioni riportate sul retro per il periodo di tempo dalla data di acquisto riportata (in alternativa scontrino o ricevuta).
(G) Myönnämme mainitulle artikkelille takuun kääntöpuolella olevien ehtojen mukaisesti takuuajan, joka alkaa ostopäivästä (vaihtoehtoisesti ostokuitti tai kuitti).
(H) O artigo acima mencionado tem uma garantia de acordo com as condições mencionadas para o período após a data de aquisição (alternativa: talão de compra ou recibo).
(I) Vi gir en garanti i henhold til vilkårene på mostsatt side for den artikkel som der er spesifisert. Garantien gjelder for tidsrommet fra den kjøpsdato som er innført (alternativt: faktura for kjøpet eller kvittering).
(J) Za spredaj navedeni artikel prevzemamo garancijo v skladu z zmenjenimi pogoji za čas od zavedenega datuma nakupa (alternativno: računa o nakupu ali potrdilo o plačilu).
(K) Na uvedený výrobek poskytujeme záruku podľa podmienok uvedených na nasledujúcej strane na obdobie po zaznamenaní dátumu kúpe (alternatívne: kúpny doklad alebo potvrdenka).
(L) A megnevezett árucikkert az alábbiakban megható zott feltételek szerint garanciát vállalunk a bejegyzett vásárlási dátumtól (alternatív: vásárlói blokk vagy számla) számított időtartama.
(M) Mes garantuojame aukščiau nurodytą prietaisą pagal toliau išdėstytas sąlygas per laikotarpį, prasidedantį nuo užregistruotos pirkimo datos (alternatyviai: kvito ar kasos čekio).
(N) Mes garantējam iepriekš minētajiem izstrādājumiem saskaņā ar tālāk minētajiem nosacījumiem laika periodā, kas sākas ar iegādes datumu (alternatīvi: kases čeka vai kvīts).
(O) Gwarantujemy wymienione poniżej artykuły zgodnie z poniższymi warunkami w okresie czasu liczonym od daty zakupu (alternatywnie: rachunku lub paragonu).
(P) Ние даваме гаранция за посочените артикули съгласно условията, посочени по-долу, за периода от датата на покупката (алтернативно: касова бележка или разписка).
(Q) Garantija Saskaņā ar tālāk norādītajiem noteikumiem mēs uzņemamies no pārskatas datuma (alternatīvas: pārskatas dokuments vai kvīts) tālāk minēto artikulu garantiju.
(R) Mes garantuojame aukščiau nurodytą prietaisą pagal toliau išdėstytas sąlygas per laikotarpį, prasidedantį nuo užregistruotos pirkimo datos (alternatyviai: kvito ar kasos čekio).
(S) Ürünümüz için garanti süresi satış tarihinden (fatura veya fiş) itibaren başlamak üzere aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde belirtilen süre boyunca garanti sağlıyoruz (alternatif: fatura veya makbuz).
(T) Takuuaika alkaa ostopäivästä (vaihtoehtoisesti ostokuitti tai kuitti) ja takuu kattaa alla mainitut tuotteet ja takuuehdot.
(U) Säljdatum (alternativ: kvitto eller faktura) är startdatum för garantitiden för de artiklar som anges nedan och garantivillkoren.
(V) Záruka na uvedené výrobky platí za podmienok uvedených nižšie počas obdobia od dátumu kúpy (alternatívne: pokladničný blok alebo faktúra).
(W) Záruka na uvedené výrobky platí za podmienok uvedených nižšie počas obdobia od dátumu kúpy (alternatívne: pokladničný blok alebo faktúra).

5 Jahre · Ans · Jaar · År · Years · Anno · Años · Anos · Leta · roky · Év · Года · Vuotta · Godine · Gads · Asta · metai · Yıl

Artikel-Typ	Arucikktipus	Verkaufsdatum	A vásárlás dátuma	Seriennummer	Sorozatszám	Cīņ. pecīšē, zāķīš
Type d'article	Typ výrobku	Date de vente	Dátum predaja	Numéro de série	Sériové číslo	Επιτρέπεται τσπρον, signature	Firma, stempel, podpis
Artikeltype	Typ artykułu	Verkoopsdatum	Data sprzedaży	Serienummer	Numer serii	Firma, stempel, handtekening	Firma, stämpel, underskrift
Artikeltype	Тип изделия	Kabsdato	Дата продажи	Serienummer	Серийный номер	Företag, stämpel, signatur	Firma, kirma, allekirjoitus
Article type	Osatyyppi	Sell date	Ostopäivämäärä	Serial number	Sarjanumero	Company, Stamp, Signature	Firma, kirma, allekirjoitus
Tipo di articolo	Artikletyp	Data di vendita	Säljdatum	Numero di serie	Serienummer	Ditta, timbro, firma	Empresa, selo, firma
Tipo de artículo	Tip artikla	Fecha de venta	Datum prodaje	Número de serie	Serijski broj	Företag, stämpel, signatur	Företag, stämpel, signatur
Tipo de artigo	Artikula tips	Data de venda	Pardošanas datums	Número de série	Sērijas numurs	Firma, stempel, underskrift	Firma, pitsat, allkiri
Artikkel-type	Artikli tüüp	Salgsdato	Müügikuupäev	Serienummer	Seerianumber	Podpis, štampiljka, podpis	Firma, antspaudas, parašas
Tip artikla	Prekės tipas	Datum prodaje	Pardavimo data	Serijska številka	Serijos numeris	firma, razbiro, podpis	Firma, Mühür, imza
typ výrobku	Ürün-No	datum prodeje	Satiş Tarihi	sériové číslo	Serie No		

FPU 7000-00

FPU 7000 Anleitung.indd 1

28.02.2008 23:05:15 Uhr

HEISSNER GMBH • Schlitzer Strasse 24 · D-36341 Lauterbach

Telefon +49 (0) 1805-4 34 77 63 · Fax +49 (0) 66 41/86-2 99

Internet: http://www.heissner.de · e-mail: info@heissner.de

(DK) (S) ATLANTIS · Kastrupvej 37 · DK-4100 Ringsted · Tel. +45- 57 60 06 06 · Fax +45-57 60 06 81 · mail@atlantisdenmark.dk

(A) HEISSNER Austria · Obere Ried 27 · A-1220 Wien · Tel. +43 (1) 2582 690-10 · Fax +43 (1) 2582 690-20
www.heissner.de · fritz.bierent@heissner.com

(CH) Heissner GmbH · Büro Schweiz · Matthof 6 · CH-6208 Oberkirch · Tel. +41 (792) 415 636 · Fax +41 (41) 9 218 384
www.heissner.de · rolf.schaforth@heissner.com

(NL) (B) Heissner Benelux BV · Tinus van der Sijdestraat 4 · NL-5161 CD Sprang-Capelle · Tel. +31-416-54 47 39
Fax +31 - 416 - 54 34 36 · www.heissner.nl · a.vogel@heissner.nl

(CZ) (SK) (H) (RO) (SLO) Heissner CZ s.r.o · Husova 435 · CZ-26101 Příbram VI - Březové hory · Tel. +420 -318-40 21 10
Fax +420 - 318 - 62 86 47 · www.heissner.cz · info@heissner.cz

(GB) Heissner UK Ltd. · Unit 1, Leofric Court, Leofric Business Park, Progress Way, Coventry, CV3 2 NT, UK · Tel. +44 (24) 76 88 15 00
Fax +44 (24) 76 44 54 91 · www.heissner.co.uk · sales@heissner.co.uk

(PL) HEISSNER Polska Sp. Z o. o. · ul. Pozarskiego 65 · PL -04-632 Warszawa · Tel. +48-22- 4 24 52 43 · Fax +48-22- 8 12 00 40
www.heissner.pl · prusak@heissner.pl

(E) (P) MASTER RIEGO S.A. · C/El Nogal nº3, Polígono Industrial Los Nogales · E-28110 Algete Madrid · Tel. +34 - 916 - 28 07 92
Fax +34- 916 - 28 28 05 · www.masterriego.es · sloza@masterriego.es

(FIN) OGASHI OY · P.O. Box 33 · FIN-00751 Helsinki · Tel. +358 -207 -41 38 80 · Fax +358-9-3 47 30 06
www.ogashi.fi · ogashi@ogashi.fi

(TR) Ayhavuz Mak.Tes.San. ve Tic.Ltd. Sti. · İnönü Cad. Turabioglu Sok. Sümko A4 Blok No: 3/1 Kozyatagi · TR-34736 Istanbul
Tel. +90 216 464 22 78 · Fax +90 216 464 39 89 · www.ayhavuz.com.tr · ayhavuz@ayhavuz.com.tr

(UA) (BY) PP Apex-Land · Tschmoly Str. 1 · 79026 Lviv · Ukraina · Tel. +380 322 948 562 · Fax +380 322 948 562
www.heissner.ua · apexland@mail.lviv.ua

(F) (I) (LV) (LT) (EST) (N) (RUS) (HR) HEISSNER GmbH · Schlitzer Straße 24 · D-36341 Lauterbach · Tel. +49 (0) 1805/43 47 76
Fax +49 (0) 66 41/86 2 99 · www.heissner.de · info@heissner.de

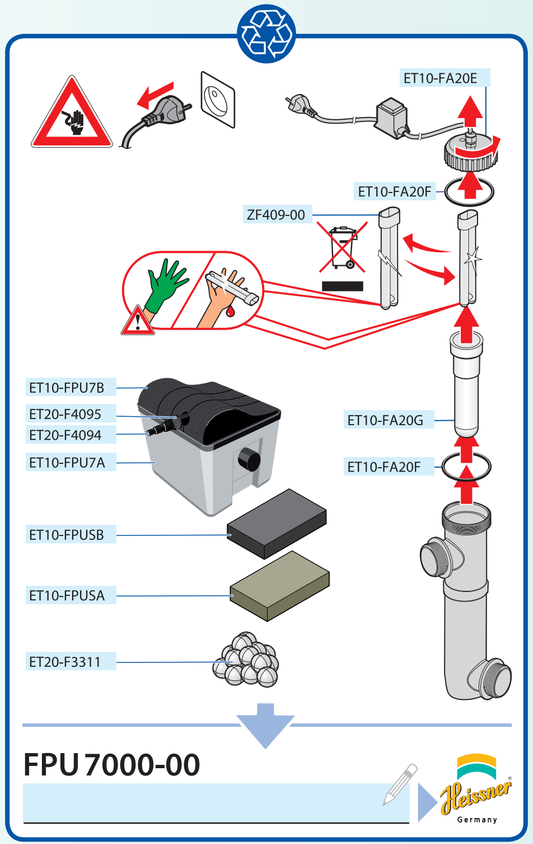

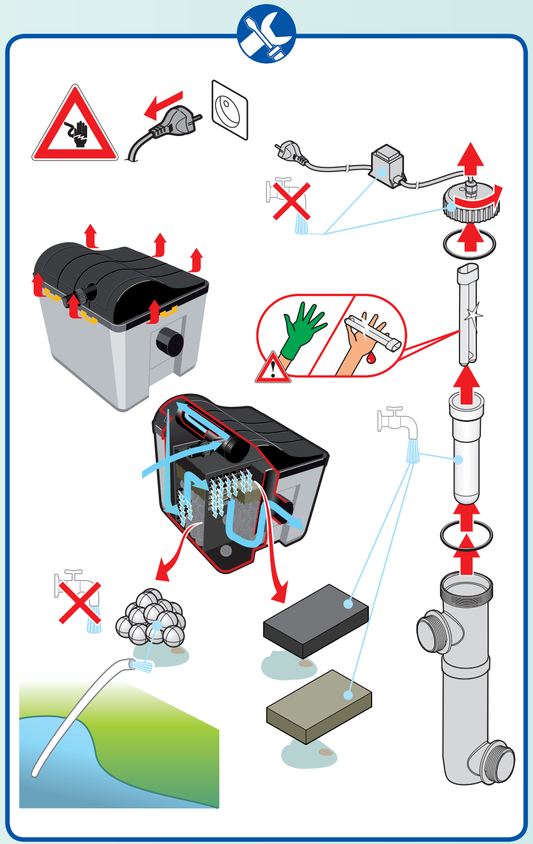

(D) **Sicherheitshinweis!** Direkt an Schutzkontaktsteckdose mit Fehlerstromschutzschalter ≤ 30 mA anschließen. Vor Wartungsarbeiten Netzstecker ziehen. Gerät unbedingt unbeteiligter entsorgen. **Altgeräteentsorgung:** Geräte, die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet solche Elektro- und Elektronik-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

(F) **Consigne !** Brancher directement sur la prise de courant à contact de protection avec disjoncteur à courant de défaut ≤ 30 mA. Débrancher la fiche secteur avant tout travaux de maintenance. Avant de mettre l'appareil au rebut, le rendre impérativement inutilisable. **Traitement des déchets :** Les appareils marqués du symbole ci-contre ne peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. Les appareils électriques et électroniques doivent être recyclés séparément dans un centre de traitement des déchets. Veuillez vous renseigner auprès de votre commune sur les dispositions légales de traitement des déchets. Par le tri sélectif, vous favorisez le recyclage ou toute autre forme de récupération de vos anciens appareils. Ainsi vous évitez que des substances éventuellement polluantes nuisent à l'environnement.

(NL) **Veiligheidsinstructie!** Direct aansluiten aan een stopcontact zonder aarding met verliesschakelaar ≤ 30 mA. Vóór onderhoudswerkzaamheden de netstekker uittrekken. Apparaat voor de afdanking in elk geval onbruikbaar maken. **Verwijdering van oude toestellen:** Toestellen die gekenmerkt zijn met het symbool hiernaast mogen niet via het huishoudelijke afval verwijderd worden. U bent ertoe verplicht zulke oude elektro- en elektronicatoestellen gescheiden te verwijderen. Vraag in uw gemeente inlichtingen over de mogelijkheden van de gereguleerde verwijdering. Met de gescheiden verwijdering biedt u oude toestellen aan voor recyclage of andere vormen van hergebruik. Op die manier helpt u te voorkomen dat eventueel belastende stoffen in het milieu terechtkomen.

(DK) **Sikkerhedsoplysning!** Skal tilsluttes direkte til jordet stikdåse med HFI-afbryder ≤ 30 mA. Træk stikket ud før alt servicearbejde. Apparatet skal bortskaffes således, at det ikke længere kan benyttes. **Bortskaffelse af brugte apparater:** Apparater, som er forsynet med nedenstående symbol, må ikke bortskaffes med det normale husholdningsaffald. Du er forpligtet til at bortskaffe brugte el- og elektronikapparater særskilt. Pågældende kommune giver oplysning om mulighed for regulær bortskaffelse. Gennem den særskilte bortskaffelse recycles de brugte apparater eller bliver genbrugt i en anden form. Dermed undgås, at evt. skadelige stoffer påvirker miljøet.

(GB) **Safety Instruction.** Connect directly to a shockproof socket with a fault current safety switch ≤ 30 mA. Pull the mains plug before doing any maintenance work. It is absolutely essential to ensure that the device is disposed of in a state from which it cannot be operated. **Disposal of old devices:** Devices that are marked with the following sign must not be discarded in household garbage. You are obligated to dispose of such old electrical and electronic devices separately. Please check with your local authorities for availability of a disposal facility. Separate disposal of such old devices ensures that they can be recycled or reused in another way. Therefore, you are helping to protect the environment from hazardous materials.

(I) **Avvertenza di sicurezza!** Collegare direttamente a presa schuko con interruttore differenziale da 30 mA. Prima di eseguire lavori di manutenzione disinserire la spina. Smaltire l'apparecchio solo in stato non azionabile. **Eliminazione di apparecchi obsoleti:** Gli apparecchi contrassegnati con il simbolo indicato a lato non possono essere eliminati insieme ai rifiuti domestici; è fatto invece obbligo al proprietario di eliminare a parte i vecchi apparecchi elettrici ed elettronici. Vi preghiamo di informarvi presso il Comune di appartenenza sulle modalità di eliminazione previste dalla normativa. In base allo smaltimento differenziato sarà necessario avviare gli apparecchi obsoleti al riciclaggio o ad altre forme di recupero. In tal modo contribuirete ad evitare che vengano immesse nell'ambiente sostanze potenzialmente nocive.

(E) **¡Indicaciones de seguridad!** Conéctelo directamente a la base de enchufe con toma de tierra con un interruptor diferencial de ≤ 30 mA. Previos trabajos de mantenimiento se ha de extraer la clavija de red. Evacue el aparato de forma que no pueda volver a funcionar. **Eliminación de aparatos usados:** Aquellos aparatos que estén marcados con el símbolo que aparece a continuación, no pueden ser eliminados en la basura doméstica. Está obligado a eliminar los restos de aparatos usados eléctricos y electrónicos por separado. Infórmese en su municipio sobre las posibilidades de eliminación regulada de residuos. Al separar los desechos, se incorporarán los aparatos usados al reciclaje u otras formas de recuperación. De esa forma, contribuirá a evitar que las sustancias que puedan ser perjudiciales contaminen en el medio ambiente.

(P) **Indicação de segurança!** Ligar directamente na tomada de contacto de segurança com interruptor de protecção contra corrente de falha ≤ 30 mA. Antes da realização de trabalhos de manutenção, retirar a ficha de rede. É absolutamente necessário eliminar o aparelho de forma irrecuperável. **Eliminação de aparelhos velhos:** Os aparelhos assinalados com o símbolo ao lado, não podem ser eliminados no lixo doméstico. Você é obrigado a eliminar, separadamente, esses aparelhos eléctricos e electrónicos velhos. Por favor informe-se junto do seu município sobre as possibilidades da eliminação regulamentada. Com a eliminação regulamentada, Você leva os aparelhos velhos à reciclagem ou outras formas de reutilização. Assim, Você ajuda a evitar, em certas circunstâncias, que as substâncias pesadas penetrem no meio ambiente.

(N) **Sikkerhetsanvisning!** Kobles direkt til jordet stikkontakt med jordfeilbryter ≤ 30mA. Før vedlikeholdsarbeid skal støpselet trekkes ut. Apparatet skal gjøres ubrukbart før det kastes. **Bortfrakting av gamle apparater:** Det er ikke tillatt at apparater som er merket med symbolet som en se på siden blir fraktet bort sammen med husholdningsavfallet. Du er forpliktet til å transportere slike gamle elektro- og elektroniske apparater bort separat. Du informerer deg vennligst hos din kommune om mulighetene for en lovlig bortfrakting. Med den sikre bortfraktingen tilfører du de gamle apparatene resirkulasjonen. Dermed hjelper du bl.a. til med å unngå at belastende stoffer farer til miljøforurensning.

(SLO) **Navodilo glede varnosti!** Priključite v varnostno vtičnico z zaščitnim stikalom za okvarni tok ≤ 30 mA. Pred vzdrževanjem električni vtič potegnite iz vtičnice. Neuporabno napravo obvezno odstranite tako, da je ne bo mogoče vključiti oz. zagnati. **Odstranjevanje odpadnih izdelkov:** Aparatov, označenih z naslednjim simbolom, ni dovoljeno odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Take neuporabne električne in elektronske naprave je uporabnik dolžan odstraniti ločeno. Prosimo, da se pri sveji občini pozanimate o možnostih pravilnega odvoza takih odpadkov. Z ločenim odstranjevanjem se neuporabni aparati recikli rajo ali drugače ponovno predelajo. S tem pripomorete k temu, da odpadne snovi ne onesnažujejo okolja.

(RO) **Bezpečnostní upozornění!** Určeno k přímému zapojení do zásuvky s ochranným kontaktem a vypínačem pro nedostatečný proud ≤ 30 mA. Před zahájením údržby vytáhněte zástrčku. Po ukončení životnosti přístroj zlikvidujte tak, aby nemohl být dále používán. **Zneškodnění starého přístroje:** Přístroje, které jsou označeny vedle uvedeným symbolem, se nesmí zneškodňovat s domovním odpadem. Jste povinni takové staré elektrické a elektronické přístroje zneškodňovat zvlášť. Informujte se prosím ve Vaší obci o možnostech správného zneškodnění. U tříděného odpadu odevzdejte staré přístroje pro recyklaci nebo jinou formu využití. Pomůžete tím zabránit, aby se do životního prostředí dostaly případně škodlivé látky.

(H) **Biztonsági utasítás!** Közvetlenül a védőérintkezős, érintésvédett (hibaáram-érzékenysége ≤ 30 mA) csatlakozó aljzathoz kell csatlakoztatni. Karbantartási munkálatokat ki kell húzni a hálózati csatlakozó aljzatból. A készüléket feltétlenül csak működésképtelen állapotban ártalmatlanítsa/dobja el. **készülék eltávolítása és ártalmatlanítása:** A mellékelt szimbolummal jelölt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. A villamos és elektronikus készülékeket a tulajdonos köteles megfelelő módon elkülöníteni és ártalmatlanítani. Kérjük, érdeklődje meg a helyhatóságoknál a szabályszerű elhelyezésre és ártalmatlanításra vonatkozó lehetőségeket. A szelektív elhelyezés és ártalmatlanítás lehetővé teszi az újrahasznosítást. Ezzel többek között elkerülhető az, hogy káros anyagok szennyezzék a környezetet.

(SK) **Bezpečnostné upozornenie!** Pripojte priamo na elektrickú zásuvku s ochranným kolíkom s prúdovým chráničom ≤ 30 mA. Pred údržbárskymi prácami vytiahnite elektrickú zástrčku. Prístroj likvidujte bezpodmienečne odstavený z prevádzky. **Likvidácia opotrebovaných prístrojov:** Prístroje, ktoré sú označené v vedľajším symbolom, sa nesmú likvidovať s domovým odpadom. Ste povinný likvidovať takéto elektro a elektronické opotrebované prístroje oddelene. Informujte sa prosím u Vašej obci o možnostiach upraveniu likvidácie. S oddelenou likvidáciou privedte opotrebované prístroje k recyklácii alebo iným formám opätovného využitia. Pomôžete tým zabrániť tomu, aby prípadné škodlivé látky sa dostávali do životného prostredia.

(PL) **Wskazówka bezpieczeństwa!** Podłączyć bezpośrednio do gniazda wtykowego z zestykiem ochronnym posiadającego wyłącznik ochronny prądowy ≤ 30 mA. Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych wyciągnąć wtyczkę. Usuwać przyrząd bezwzględnie w stanie niedziałającym. **Usuwanie starych przyrządów:** Przyrządy, które oznakowane są symbolem znajdującym się obok, nie mogą być usuwane razem ze śmieciami domowymi. Obowiązkiem Państwa jest osobne dostarczanie starych przyrządów elektrycznych i elektronicznych tego typu do specjalnych punktów zbiorczych. Niech Państwo zasięgną informacji w danej gminie o możliwościach zgodnego z prawem usuwania odpadów. Sortując odpady dostarczają Państwo stare przyrządy do recyklingu lub też innych form przetwórstwa materiałowego odpadów. W ten sposób pomagają Państwo w zapobieganiu przedostawania się ewentualnie szkodliwych substancji do środowiska.

(RUS) **Указание по мерам безопасности!** Подключать непосредственно к штепсельной розетке с защитным контактом и автоматом защитного отключения по току утечки ≤ 30 мА. Перед производством работ по техобслуживанию отсоединить сетевой штекер от розетки. Утилизацию прибора производить обязательно в нерабочем состоянии. **Указания по утилизации:** Приборы, которые помечены символом, изображенным рядом, нельзя утилизировать вместе с обычным домашним мусором. Такие электрические и электронные приборы следует обязательно утилизировать отдельно. Мы рекомендуем Вам выяснить в компетентных организациях Вашего населенного пункта, каким образом нужно правильно утилизировать эти приборы и кто занимается их сбором с целью последующей переработки. При неправильной утилизации в окружающую среду могут попасть вредные вещества.

(FIN) **Turvallisuusohje!** Liite on liitettävä suoraan turvapistorasiaan, jossa on vikavirtasuojakytkin ≤ 30 mA. Vedä pistoke seinärasiasta ennen huoltotöiden aloittamista! Ne laite käytöskelvottomaksi ennen antamista jätehuoltoon. **Käytetyn laitteen hävittäminen:** Viereisellä symbolilla merkittyjä laitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Tällaiset käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee hävittää erikseen. Kysykää kuntanne viranstosta säädetyn hävittämisen mahdollisuuksista. Erillisessä hävittämisessä käytetty laite kierrätetään tai arvotetaan muulla tavalla uudelleen. Näin autatte välttämään mm. kuormittavien aineiden joutumista ympäristöön.

(S) **Säkerhetsanvisning!** Anslut direkt till skyddskontaktuttag med felströmsskydd ≤ 30 mA. Dra före underhållsarbeten ut stickproppen för nätanslutning. Vid avfallshantering måste det under alla omständigheter vara omöjligt att driva instrumentet. **Avfallshantering av begagnade redskap:** Redskap som är markerade med bredvidstående symbol får inte avfallshanteras så att de hamnar i hushållsavfallet. Man är förpliktigad att avfallshantera sådana elektriska och elektroniska begagnade redskap separat. Vi g. informera Dig hos Din kommun om möjligheterna till en reglerad avfallshantering. En separat avfallshantering betyder att begagnade redskap kommer till recycling eller andra former av återvinning. På detta sätt hjälper Du till att förhindra att eventuellt skadliga ämnen belastar miljön.

(HR) **Napomena u vezi sigurnosti!** Priključite izravno na utičnicu sa zaštitnim kontaktom i s nadstrujnom sklopkom ≤ 30 mA. Prije izvođenja radova održavanja izvucite mrežni utikač. Uređaj obvezno zbrinite u neupotrebljivom stanju. **Ìndepărtarea aparatelor vechi:** Aruncarea aparatelor marcate cu simbolul de alături la gunoiul menajer este interzisă. Sunteți obligat să duceți aparatele electronice și electrice vechi la locul de colectare special amenajat. Vă rugăm să vă informați la primărie care sunt posibilitățile unei salubrizări reglementate. Cu o aruncare separată contribuiți la reciclarea și refolosirea aparatelor vechi. Astfel ajutați să se evite ca substanțe nocive să ajungă eventual în mediul înconjurător.

(RO) **Instrucțiuni de siguranță!** Se va conecta direct într-o priză cu contact de protecție și cu întrerupător automat de curent diferențial rezidual (GFCI), cu curent rezidual nominal ≤ 30 mA. Înainteа începerii lucrărilor de întreținere se va scoate din priză. Aparatul se va salubriza neapărat în stare nefuncțională. **Îndepărtarea/salubrizarea aparatelor vechi:** Este interzisă aruncarea la gunoiul menajer a aparatelor marcate cu simbolul alăturat. Aveți obligația de a salubriza separat aparatele electrice și electronice de acest tip. Pentru informații cu privire la posibilitățile de salubrizare regulamentară adresați-vă administrației locale. Prin salubrizarea selectivă contribuiți la reciclarea aparatului dvs. vechi respectiv la alte forme ale refolosirii acestuia. Astfel cu ajutorul dvs. se va evita - între altele - încărcarea naturii și a mediului înconjurător cu diferite substanțe.

(TR) **Güvenlik bilgisi!** Direkt olarak hatalı akım emniyetine sahip topraklı prize bağlayın. Bakım çalışmalarından önce elektrik fişini çekin. Cihazı kesinlikle çalıştırılamayacak şekilde çöpe atın. **Eski cihazların imhası:** Yandaki işareti taşıyan cihazlar, evsel atıklarla birlikte imha edilmemelidir. Bu tür elektrikli ve elektronik eski cihazlar aynı olarak çöpe atılacaktır. Lütfen belediyenizden kurallara uygun imha olanakları hakkında bilgi edinin. Çöperi ayırarak eski cihazları geri dönüşüme veya başka türden bir yeniden değerlendirme uygulamasına katın. Bu şekilde, zararlı maddelerin doğayı etkilemesini önleme konusunda katkıda bulunabilirsiniz.